Vorago™ es tiempo de CREAR COMUNICAR DIVERTIRSE

VOLT DESKTOP

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

VOLT DESKTOP

Impacto y desempeño.

Una asombrosa solución que goza de un diseño de vanguardia y con toda la potencia necesaria para que puedas jugar y hacer todas tus actividades sin preocuparte por nada más.

1 Instalación del Ratón Óptico y Teclado Multimedia.

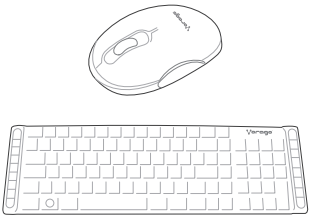

- Conecta el cable USB del ratón y del teclado en los puertos USB de tu computadora.

2 Instalación del Monitor.

- Conecta el cable VGA del monitor en puerto VGA de tu computadora.

(Monitor adquirido por separado).

3 Instalación del Sistema de Audio.*

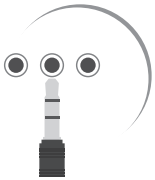

- Conecta el cable de las Bocinas en el puerto de Salida de Audio.

* En algunos modelos

4 Conexión Eléctrica.

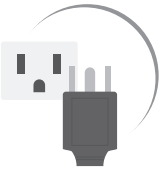

- Conecta el cable de poder de tu computadora y monitor* a la toma de corriente.

* En algunos modelos

5 Configuración del Sistema.

- Enciende tu computadora VOLT, espera unos momentos a que el sistema operativo se configure automáticamente.

Esta operación puede tardar hasta 20 minutos.

Durante este proceso no apagues tu computadora.

Configuración para el primer uso

Antes de poder comenzar a usar su equipo nuevo, necesitará atravesar los procesos de instalación de Windows 7. La configuración de Windows 7 le pedirá que genere un nombre de Usuario, nombre de equipo, contraseña de usuario, que acepte los acuerdos de licencia, seleccione un método para proteger su equipo, configure la fecha y la zona horaria, y conectarse a una red.

1 El sistema se iniciará preparándose para el primer uso.

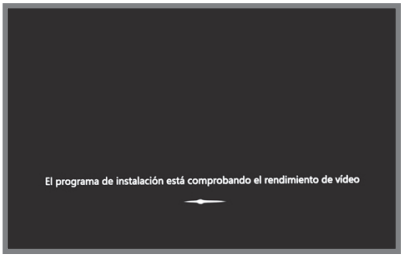

2 Espere mientras el proceso de instalación comprueba la configuración del equipo.

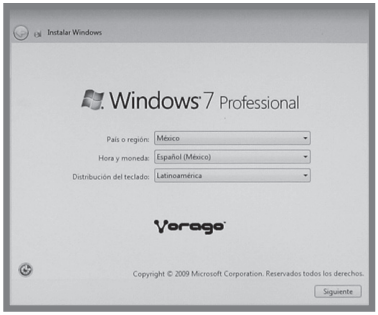

3 Seleccione la configuración regional de su país de origen.

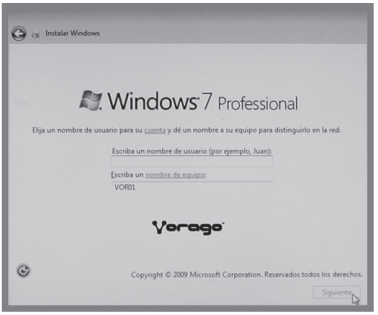
Instalar Windows
Windows 7 Professional
Elija un nombre de usuario para su cuenta y dé un nombre a su equipo para distinguirlo en la red.
Escriba un nombre de usuario (por ejemplo, Juan):
Escriba un nombre de equipo:
VOR01
Verago
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Siguiente

4 Elija un nombre de usuario para su cuenta y un nombre para su equipo en la red.

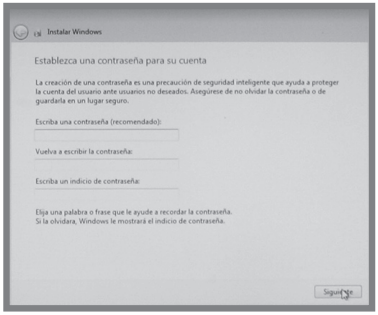
Instalar Windows
Establezca una contraseña para su cuenta
La creación de una contraseña es una precaución de seguridad inteligente que ayuda a proteger la cuenta del usuario ante usuarios no deseados. Asegúrese de no olvidar la contraseña o de guardarla en un lugar seguro.
Escriba una contraseña (recomendado):
Vuelva a escribir la contraseña:
Escriba un indicio de contraseña:
Elija una palabra o frase que le ayude a recordar la contraseña. Si la olvidara, Windows le mostrará el indicio de contraseña.
Siguiente

5 Establezca una contraseña para su cuenta.

Nota: Aplica solo para algunos modelos.

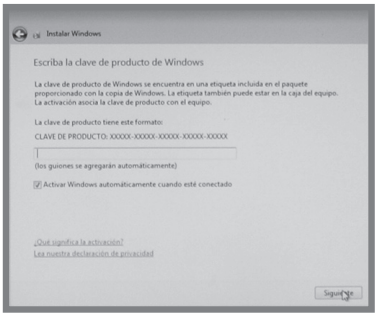
Instalar Windows
Escriba la clave de producto de Windows
La clave de producto de Windows se encuentra en una etiqueta incluida en el paquete proporcionado con la copia de Windows. La etiqueta también puede estar en la caja del equipo. La activación asocia la clave de producto con el equipo.
La clave de producto tiene este formato:
CLAVE DE PRODUCTO: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
(los guiones se agregarán automáticamente)
Activar Windows automáticamente cuando esté conectado
¿Qué significa la activación?
Lea nuestra declaración de privacidad
Siguiente

6 Escriba la clave de producto de Windows. (la clave de producto se encuentra en la etiqueta a un costado del equipo)

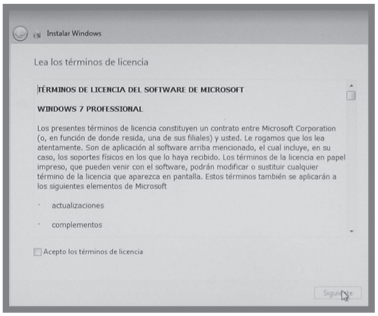
Instalar Windows
Lea los términos de licencia
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
WINDOWS 7 PROFESSIONAL
Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y usted. Le rogamos que los lea atentamente. Son de aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, en su caso, los soportes físicos en los que lo haya recibido. Los términos de la licencia en papel impreso, que pueden venir con el software, podrán modificar o sustituir cualquier término de la licencia que aparezca en pantalla. Estos términos también se aplicarán a los siguientes elementos de Microsoft
actualizaciones
complementos
Acepto los términos de licencia
Siguiente

7 Acepte los términos de la licencia.

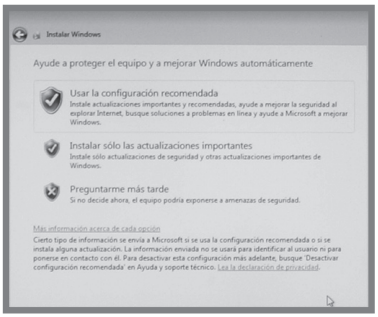
Instalar Windows
Ayude a proteger el equipo y a mejorar Windows automáticamente
Usar la configuración recomendada
Instale actualizaciones importantes y recomendadas, ayude a mejorar la seguridad al explorar Internet, busque soluciones a problemas en línea y ayude a Microsoft a mejorar Windows.
Instalar sólo las actualizaciones importantes
Instale sólo actualizaciones de seguridad y otras actualizaciones importantes de Windows.
Preguntarme más tarde
Si no decide ahora, el equipo podría exponerse a amenazas de seguridad.
Más información acerca de cada opción
Cierto tipo de información se envía a Microsoft si se usa la configuración recomendada o si se instala alguna actualización. La información enviada no se usará para identificar al usuario ni para ponerse en contacto con él. Para desactivar esta configuración más adelante, busque 'Desactivar configuración recomendada' en Ayuda y soporte técnico. Lea la declaración de privacidad.

8 Seleccione la configuración de protección para el equipo.

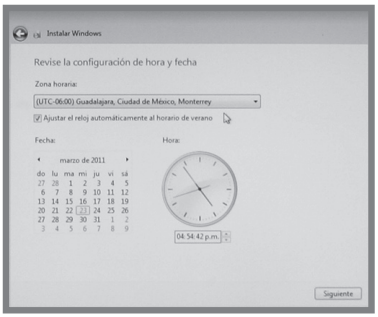

9 Confirme la configuración regional del sistema de hora y fecha.

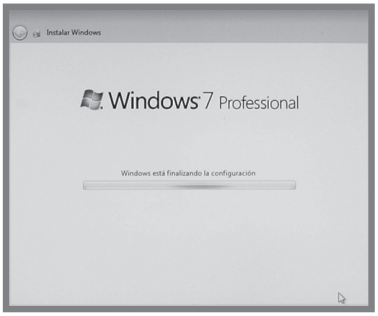

10 Espere mientras Windows finaliza la configuración del equipo.

Microsoft Windows
Debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios.
Antes de reiniciar, guarde cualquier archivo abierto y cierre todos los programas.
Reiniciar ahora
Reiniciar más tarde

11 Reinicie para aplicar los cambios.

Nota: Aplica solo para algunos modelos.

Restauración del Sistema

Los siguientes puntos lo guiarán a través del proceso de restauración del sistema, el cual regresará al equipo al estado original de salida de fábrica.

1 En la pantalla de inicio, presione la tecla F8 repetidamente hasta entrar a la pantalla de Opciones de Arranque Avanzadas.

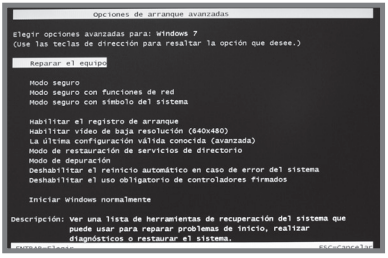
Opciones de arranque avanzadas
Elegir opciones avanzadas para: Windows 7
(Use las teclas de dirección para resaltar la opción que desee.)
Reparar el equipo
Modo seguro
Modo seguro con funciones de red
Modo seguro con símbolo del sistema
Habilitar el registro de arranque
Habilitar vídeo de baja resolución (640x480)
La última configuración válida conocida (avanzada)
Modo de restauración de servicios de directorio
Modo de depuración
Deshabilitar el reinicio automático en caso de error del sistema
Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
Iniciar Windows normalmente
Descripción: Ver una lista de herramientas de recuperación del sistema que puede usar para reparar problemas de inicio, realizar diagnósticos o restaurar el sistema.

2 Seleccione la opción: Reparar el equipo.

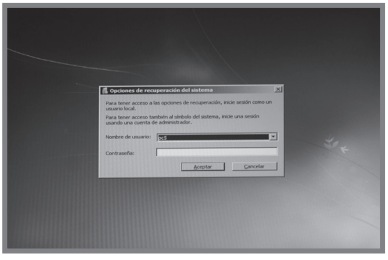

3 Seleccione el idioma de su preferencia, se le requerirá el nombre de usuario y password en caso de que aplique.

Panel posterior

Conecte los dispositivos externos al equipo utilizando las conexiones correspondientes. Localice los iconos de los conectores en la parte posterior del CPU y haga coincidirlos con los conectores. Así mismo en el caso de que el panel posterior disponga de colores para la identificación de los conectores, utilicelos para hacerlos coincidir con el color del extremo del cable.

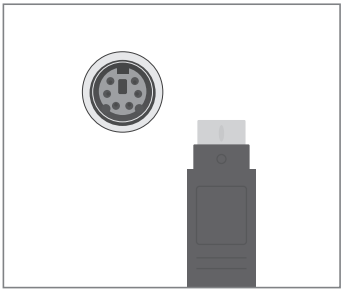

Puerto PS/2

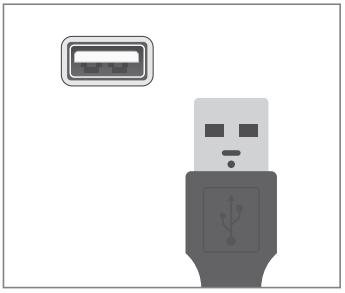

Puerto USB

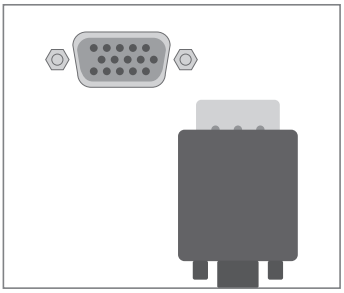

Puerto VGA

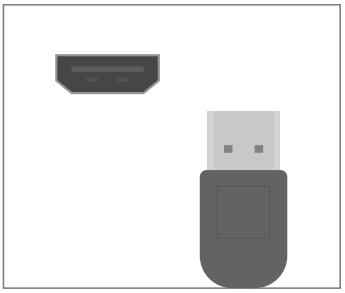

Puerto HDMI

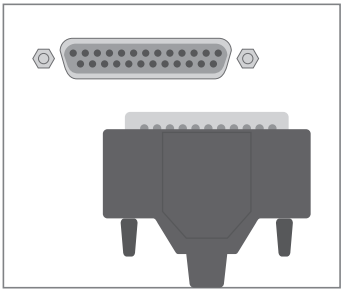

Puerto Paralelo

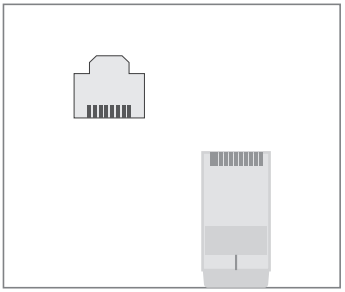

Puerto LAN

Restauración del Sistema

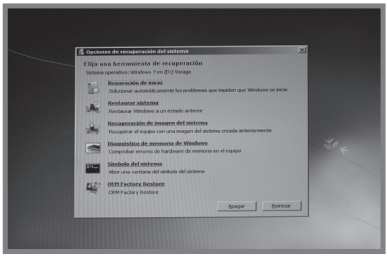
Opciones de recuperación del sistema
Elija una herramienta de recuperación
Sistema operativo: Windows 7 en (D:) Verago
Reparación de inicio
Solucionar automáticamente los problemas que impiden que Windows se inicie
Restaurar sistema
Restaurar Windows a un estado anterior
Recuperación de imagen del sistema
Recuperar el equipo con una imagen del sistema creada anteriormente
Diagnóstico de memoria de Windows
Comprobar errores de hardware de memoria en el equipo
Símbolo del sistema
Abrir una ventana del símbolo del sistema
OEM Factory Restore
OEM Factory Restore
Apagar
Reiniciar

4 Seleccione la opción: OEM Factory Restore

OEM Factory Restore
Bienvenido - Factory Restore
Verago
Factory Restore
Esta aplicación restaurara la configuración de su equipo a configuración de fabrica, es importante que cuente con un respaldo de su información.
Verifique que el equipo este conectado a la corriente eléctrica antes de continuar.
Restore
Comprobar errores de hardware de memoria en el equipo
Símbolo del sistema
Abrir una ventana del símbolo del sistema
OEM Factory Restore
OEM Factory Restore
Apagar
Reiniciar

5 Confirme en las ventanas que desea proseguir con el proceso de Restauración del Sistema.

OEM Factory Restore
Bienvenido - Factory Restore
Verago
Factory Restore
Esta aplicación restaurara la configuración de su equipo a configuración de fabrica, es importante que cuente con un respaldo de su información.
Verifique que el equipo este conectado a la corriente eléctrica antes de continuar.
Confirm Restore
Esta usted seguro de querer restaurar la configuración de Fabrica?
Se borrara toda la información de la unidad C y se restaurara como de fabrica.
Click "Si" para continuar ó "No" para cancelar.
Si
No
OEM Factory Restore
OEM Factory Restore
Apagar
Reiniciar

6 De click en “Sí” para comenzar con el proceso de Restauración del Sistema.

Precaución ⚠

Este proceso eliminará todos los archivos y programas instalados en el disco duro de su equipo.

Selección de voltaje

Compruebe la posición del switch de selección de voltaje de la fuente de poder en la parte posterior del equipo; de ser necesario utilice un bolígrafo para deslizar el switch.

- Si el rango de suministro de voltaje es de 100-127 V ca, coloque el switch de selección de voltaje en la posición de 115 V
- Si el rango de suministro de voltaje es de 200-240 V ca, coloque el switch de selección de voltaje en la posición de 230 V

  Nota: En México el voltaje es de 115 V

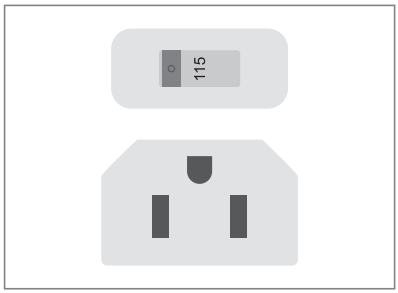

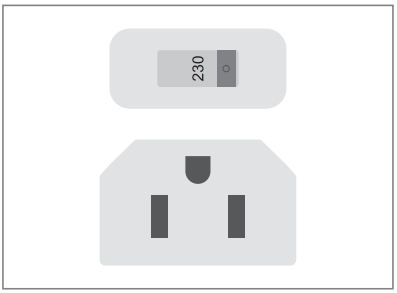

Especificaciones Técnicas.

Alimentación
110 V ca / 5 A - 220 V ca / 2 A
47 Hz ~ 63 Hz

Precauciones ⚠

- Evita derramar líquidos sobre tu computadora, pueden ocasionar un mal funcionamiento de la misma.
- Mientras esté encendida la computadora no coloque objetos que obstruyan la ventilación del equipo.
- El equipo de cómputo no debe ser expuesto a temperaturas superiores a 35 °C ni menores a 5 °C
- No desensamble el equipo de cómputo, solo un técnico certificado puede realizar este tipo de operaciones y podría anular la garantía.
- No exponga el equipo de cómputo a campos electromagnéticos.
- Solo utilice equipo y accesorios aprobados por el fabricante.
- No tire el equipo de cómputo en el basurero municipal. Verifique de su regulación local para el desecho de productos electrónicos. Por favor recicle la batería buscando la guía de si Administración local o donde adquirió el equipo.

Póliza de Garantía.
Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Vorago comercializados por sus distribuidores nacionales autorizados.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	**Computadora de escritorio**
Modelo:	**VOLT**
Marca:	**Vorago**
Número de Serie (en su caso):	
Número de parte:	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

Sello de Distribuidor:

CONDICIONES

Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra original del producto por parte del Usuario Final.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto, Canal Autorizado y/o Centros de Servicio.Para mayor información acerca de los centros de servicio autorizados consulte la página web: **www.voragolive.com** .
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido, con el empaque original de ser posible y sus accesorios.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto, o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. tendrá la opción de reemplazar o reparar cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor excepto en las excepciones mencionadas en la sección de Excepciones.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
d. Esta garantía NO incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.
e. Es responsabilidad del cliente respaldar su información. Vorago, S.A. de C.V. no se hace responsable de la información y software cargado en las unidades de almacenamiento de los productos.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.
d. Cuando el producto hubiese sido dañado como consecuencia de irregularidades eléctricas como sobrecargas de voltaje, apagones eléctricos u otras.
Partes, componentes, consumibles y accesorios.
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto, Canal Autorizado y/o Centros de Servicio. Para mayor información acerca de los centros de servicio autorizados consulte la página web: **www.voragolive.com** .

Conoce más acerca de Vorago™

www.voragolive.com

Guía para Detección de Errores y Soluciones

Problema	Posible Causa - Solución
• La computadora no enciende.	• **No esta conectado el cable de poder / El switch de la fuente de poder esta en apagado.** Verifique que el cable de alimentación se encuentre conectado adecuadamente al contacto y a la computadora y el switch de la fuente de poder este en la posición de encendido.
• La pantalla esta azul	• **Es posible que el equipo tenga alguna falla de Hardware.** Dirijase inmendiatamente al centro de soporte de la sucursal donde adquirió el equipo.
• No aparece imagen en el monitor.	• **El sistema está en modo de Suspensión.** Cambie el modo de Suspensión por el modo activo presionando el botón de encendido. **El monitor no esta conectado.** Verifique que su monitor se encuentre conectado a la computadora y este encendido.
• No se conecta a Internet.	• **El cable de red o tarjeta no esta conectado.** Verifique que el cable de red este conectado correctamente y que la tarjeta de red este parpadeando continuamente. • Verifique las conexiones de su modem que estas esten correctamente instaladas y que los indicadores no muestren error. • Verifique con su proveedor de servicio de red que este se encuentre activado.
• Mouse y Teclado no son detectados.	• Verifique que estos se encuentren instalados de manera correcta de acuerdo a su configuración USB / PS2, de lo contrario dirijase al centro de soporte de la sucursal donde adquirió el equipo.

Especificaciones Técnicas.

Alimentación
110 V ca / 5 A - 220 V ca / 2 A
47 Hz ~ 63 Hz

Producto: Computadora de Escritorio
Contenido: 1 pieza
País de Origen: China
Modelo: Volt
Marca: Vorago

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones.

FC CE NOM

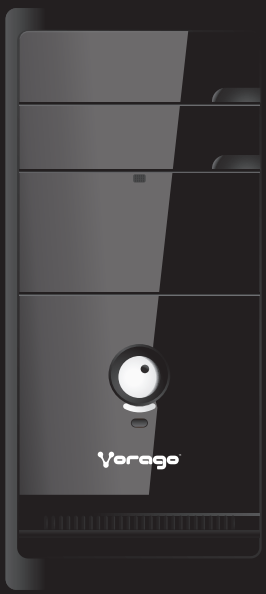

www.voragolive.com